


接線說明

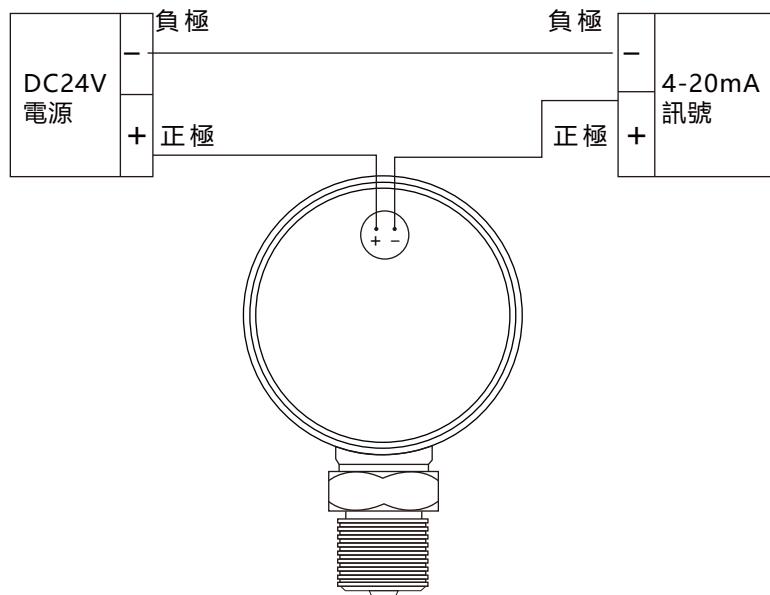

※ 儀錶正負極可能根據生產變動，具體定義請參照標籤。

※ 4-20mA 訊號端必須串聯設備，否則儀錶不通電。

怎麼歸零

長按 ” ZERO ” 三秒完成清零。

常見問題

1. 接通電源後，若在零壓力輸入的情況下螢幕有顯示數值，是因為各地大氣壓不同所造成的輕微誤差，並不影響正常使用，可直接清零操作。(操作時應確保儀錶未接入壓力管道，否則容易造成設備誤差加大)
2. 若設備輸出 mA 數值低於正常值，可能因為輸入電壓未達到 24V，需檢查供電設備。